


# 3:1 OIL PUMP KIT FOR IBC TANK

PART NO / ART.NR. 137-10

2009.02

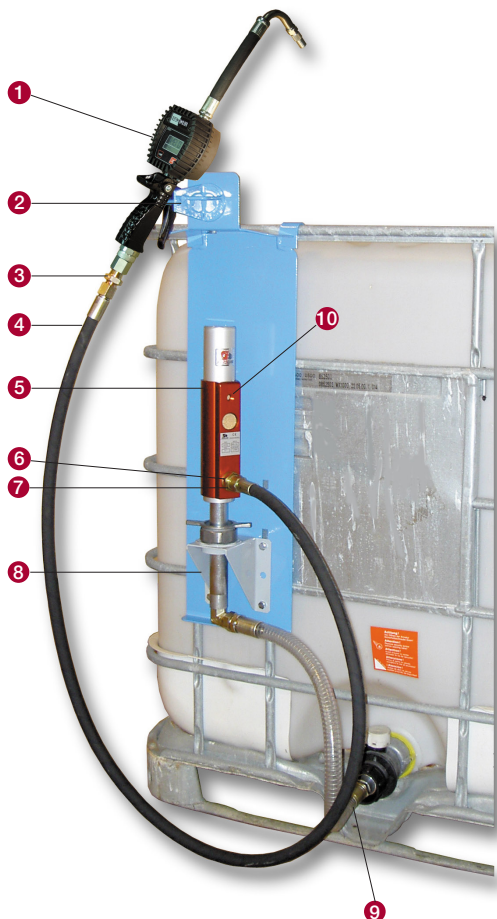

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	16712	Digital meter / elektroniskt mätare
2	1068806	IBC bracket / IBC fäste
3	1367594	1/2" Adapter BSPTxBSP (M)
4	16744	1/2 x 6m distribution hose / utloppsslang
5	A13761	3:1 Oil Pump / oljepump
6	1367422	3/4" Bonded seal / tätningbricka
7	1317180	3/4" - 1/2" Adapter BSPxBSP (M)
8	16730	Pump bracket / pumpfäste
9	1168807	3/4" Connection hose / anslutningsslang
10	1218756	Air connection kit (not shown in picture) Luftanslutningssats (visas ej på bild)

## 🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## 🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## 🇩🇪 Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## 🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

EUROLUBE EQUIPMENT AB, Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL [eurolube@eurolube.com](mailto:eurolube@eurolube.com) PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75



[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)